3-10. Modo de elevar el cabezal de la máquina

AVISO :
Incline / eleve el cabezal de la máquina de coser con las dos manos poniendo cuidado en que sus dedos no queden atrapados en el cabezal. Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

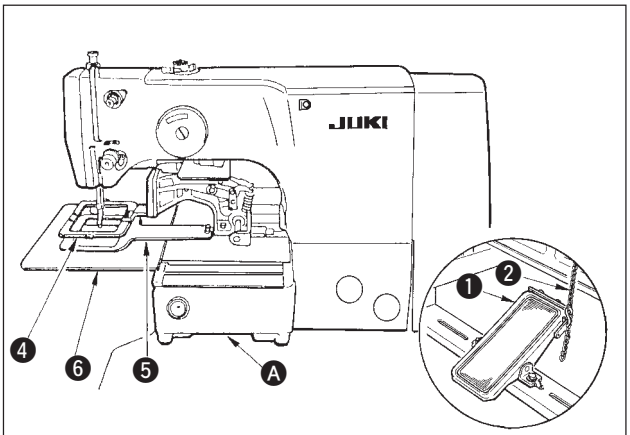

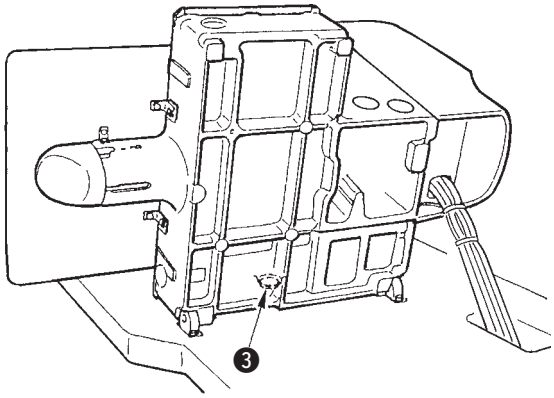

[Área 2206]

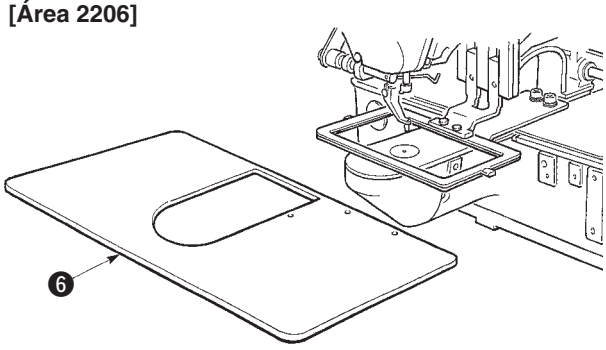

[Cuando se usan las áreas 1306 y 1510]

Cuando levante la máquina de coser, sujete con la mano la sección de inserción Ⓐ, del cabezal de la máquina, y levántelo con cuidado hasta que la goma ❸ de soporte de la base haga contacto con la mesa. Para el tipo S, desmonte la cadena ❷ del pedal manual ❶, y ejecute el trabajo.

Precaución

1. Eleve el cabezal de la máquina en un lugar nivelado para evitar que la máquina se caiga.
2. Cuando levante el cabezal de la máquina de coser, mueva de antemano el marco de trasporte ❹ hacia el lado derecho todo lo que pueda ir, y fíjelo con cinta de fijar o algo semejante. Cuando el cabezal de la máquina está elevado en un estado que se mueve o que no está suficientemente fijado se producirá rotura de la cubierta móvil-X o del rail móvil-X. Además, el marco de trasporte ❹ que está inclinado hacia el lado izquierdo por su propio peso interfiere con el prensatela intermedio o semejante y se producirá rotura de los componentes.

[Cuando se usa el área 2206]

1) Desmonte de la máquina de coser la placa de agujas auxiliar ❻ .
2) Sostenga con la mano la sección de inserción Ⓐ de la base de la máquina de coser, y levántela con cuidado hasta que la goma ❸ de soporte de la base haga contacto con la mesa.
3) Después de volver a colocar la máquina de coser en su posición original, consulte la sección **" I -3-6. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas"**, e instale la cubierta auxiliar de la placa de agujas.

Precaución

1. Eleve el cabezal de la máquina en un lugar nivelado para evitar que la máquina se caiga.
2. Cuando levante la máquina de coser sin desmontar la cubierta 6, auxiliar de la placa de agujas, la cubierta auxiliar de la placa de agujas interfiere con la mesa, y es posible que se doble o se rompa la cubierta auxiliar de la placa de agujas, y que se incline la máquina de coser, etc.